



©2017 Sony Corporation
Printed in Japan

4-694-896-01(1)

警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。本書およびヘルプガイド(Web取扱説明書)をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 定期的に点検する
- 故障したら使わない

すぐにソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

異常な音・においがしたり、煙が出たら、ソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。

警告表示の意味
本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災 **感電**

行為を禁止する記号

禁止 **分解禁止** **水ぬれ禁止** **ぬれ手禁止**

行為を指示する記号

指示

危険 **火災** **感電**

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・破裂**などにより**死亡や大けが**などの**人身事故**が生じます。

高温になる場所(火のそば、暖房機器のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)での使用、保管、放置をしないでください。

発火、破裂、火災、けが、やけどの原因となります。

火の中に投入したり、過熱したりしないでください。

発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、入れないでください。

発火、やけど、けが、感電の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

水分でぬれた状態のまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

充電は付属の充電クリップを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、発熱、発火、破裂や内蔵電池の液漏れなどの原因となります。

警告 **火災** **感電**

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**などにより**死亡や大けが**の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

自転車や自動車などを運転中に本機を使用しないでください。

事故の原因となります。

本機やmicroUSBケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。

感電、火災の原因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままてと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

- 充電中の場合はmicroUSBケーブルを抜く。
- 本機が熱くないことを確認してから、本機の電源を切る。
- ソニーの相談窓口までご連絡ください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って内蔵電池などをのみこんだ場合は、直ちに医師と相談して治療を受けてください。

充電端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

傷んだmicroUSBケーブルは使用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。

電源につないだ状態でmicroUSBプラグをショートさせないでください。また、microUSBプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。

充電中は、本機を布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。

熱がこもり、火災、故障の原因となります。

雷が鳴り出したら、本機やmicroUSBケーブルには触れないでください。

落雷、感電の原因となります。

ぬれた手でmicroUSBケーブルに触れないでください。

感電の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

内蔵電池を漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。

microUSBケーブルのプラグに付いたほこりは、拭き取ってください。

火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、microUSBケーブルを抜いてください。

感電、火災、故障の原因となります。

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにmicroUSBケーブルを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。

お手入れの際は、microUSBケーブルを抜いて行ってください。

感電の原因となります。

注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の物品に損害**を与えたりすることがあります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。

本機を床に放置しないでください。

誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因となります。

サウナなど本機が高温になる場所では、やけどのおそれがあるため絶対に使用しないでください。

子供が使用する場合は、保護者を取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかを確認ください。

けがなどの原因となります。

お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。

かぶれの原因は、

- 金属アレルギー
- バンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

乳幼児を抱くときなどは、乳幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ本機を外すなど充分ご注意ください。

激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、充分ご注意ください。

バンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてください。

航空機内ではワイヤレス機能を使用しないでください。

電波が影響して、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を医療機器の近くで使わないでください。また、本機を心臓ペースメーカーの装着部位から15cm以上離してください。

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えおそれがあります。また、混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わないでください。

電波が影響して、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

充電中は、本機や充電クリップ、microUSBケーブルに長時間触れないでください。

低温やけどの原因となります。

バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険 **充電式電池が液漏れしたとき**

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

警告

- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

使用上のご注意

本機について

●本機は日本国内専用です。海外での使用については、機能の制約があります。

●本機および本機に搭載されるアプリケーションは診断、治療、病気の予防、身体の構造または機能に影響を与えることを目的として設計されていません。本機および本機に搭載されるアプリケーションはそれらの目的では利用できません。

●本機は、ニッケル溶出量に関する欧州規格(EN1811)に適合していますが、すべての方にアレルギーが起こらないということはありません。本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口にご相談ください。

防水性能について

●本機は、IPX5/IPX7相当(仕様参照)の防水性能を有していますが、本機内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。

－ 充電クリップ、microUSBケーブルは防水/防塵性能を有していません。風呂場など湿気が多い場所でのご使用や、雨などがかることはおやめください。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

取り扱いについて

●床面落到すなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。

●力を入れたり、指定以外の方法で取り付け/取り外しを行わないでください。

●FeliCaを使用する際は、本機を叩きつけるようにかざさないでください。故障の原因となります。

●使用方法によっては製品のぬじがむ場合があります。ゆるんだときは、精密ドライバーで締め直してください。

●化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベンジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、本機が変色することがありますのでご注意ください。

●虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれがあります。

●長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液により機械部品が損傷場合がありますので、ご注意ください。

充電について

●極端な高温・低温・多湿の場所では充電しないでください。

●次のような場所では、充電しないでください。

－ 湿気、ほこり、振動の多い場所

－ 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

●充電中、充電クリップやmicroUSBケーブルが温かくなることがありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。

お手入れについて

●充電端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。充電端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不充分の原因となったりします。また、清掃する際には端子の破損に充分ご注意ください。

●お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。ぬれたそうじなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。

●バンドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。

Bluetooth®機能について

機能認定について

本機のBluetooth機能は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認定を受けています。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

●本機を分解/改造すること

周波数について

本機のBluetooth機能は2.4 GHz帯の周波数を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するために、下記事項に注意してください。

Bluetooth機能の使用上の注意

本機の使用周波数帯は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

2.4 X X 8 この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてその他の変調方式を採用し、与干渉距離は80 mです。

おサイフケータイ®(FeliCa)について

●本機に搭載されているFeliCaチップ内のデータの使用、管理、および消去などについては、お客様ご自身の責任で行ってください。

●本機の故障により、FeliCaチップ内のデータが消失・変化してしまう場合があります。FeliCaチップ内のデータ移行・再発行などのサポートの有無、およびその提供条件については各おサイフケータイ対応サービスの提供者にご確認ください。

●本機の故障修理や盗難紛失などのかいなる場合においても、ソニーはFeliCaチップ内のデータ移行や復旧はできませんので、ご注意ください。また、当該データの消失や不正利用その他おサイフケータイ対応サービスに関してお客様が生じた損害についても、ソニーは一切責任を負いかねます。

主な仕様

動作温度:5℃～35℃

内蔵電池:リチウムイオン電池

対応OS:iOS 8.0以上、Android 5.0以上

防水:IPX5/IPX7(IIS C 0920防水保護等級)相当

バンド幅:約22 mm

Bluetooth機能:

バージョン:Bluetooth標準規格Ver.4.1 Low Energy準拠

通信距離:見通し約10 m(最大)

対応プロファイル:独自プロファイル

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

●wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。

●FeliCaは、ソニーが開発した非接触型ICカードの技術方式、および同社の登録商標です。

●㇏はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

●「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

●Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

●その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

注意 日本国内での充電式電池の廃棄について

バンド部に内蔵されている電池は充電式電池です。

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様ご自身で行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

●**保証期間中の修理**は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

●**保証期間経過後の修理**は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

●**部品の保有期間について**当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

お問い合わせ窓口
<http://wena.jp/support.html>

修理のご相談

フリーダイヤル……………0120-222-330

携帯電話・PHS一部/IP電話……………050-3754-9599


FAX……………0120-333-389

ソニー株式会社


〒108-0075東京都港区港南1-7-1

内容品を確認める

■ wena wrist*

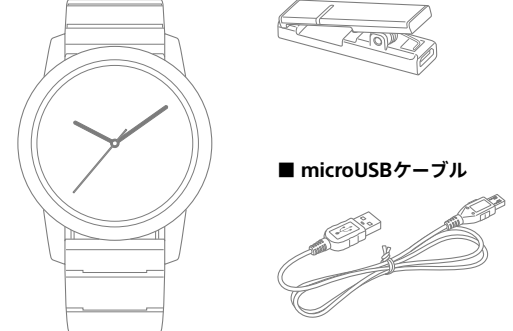


■ 調整コマ(小)一式

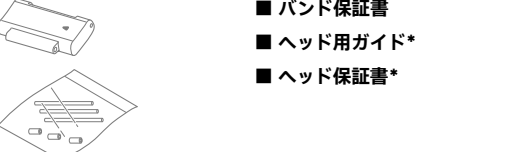


* ヘッドが付属されていない製品の場合は、ヘッド部、ヘッド用ガイド、ヘッド保証書は同梱されておりません。

■ 充電クリップ

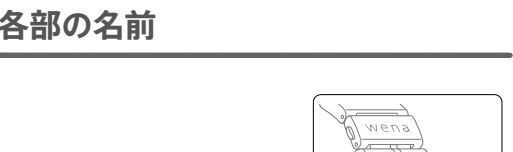

■ microUSBケーブル

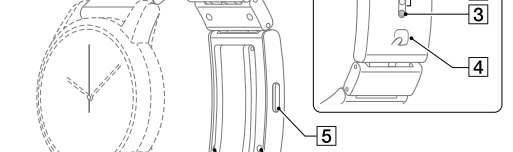


■ バンド用ガイド(本書)

■ バンド保証書

■ ヘッド用ガイド*

■ ヘッド保証書*

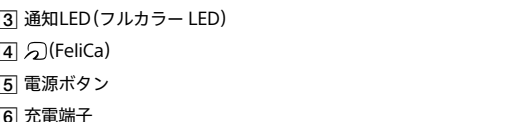

1 バックル開閉ボタン

2 通知LED(白色LED)

3 通知LED(フルカラー LED)

4 ㇏(FeliCa)

5 電源ボタン


6 充電端子

準備する

バンドの長さ調整が必要な場合は、本書裏面に記載の「バンドの長さを調整する」をご確認のうえ、お近くの時計修理店にご依頼ください。

付属の充電クリップ、microUSBケーブルを使って充電します。


バンドのスリットと充電クリップのスリットがつながるように取り付けてください。

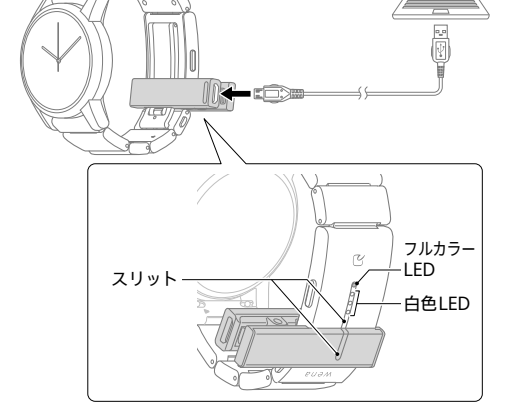

充電が始まると、フルカラー LEDが赤色に点灯し、白色LEDが点滅・点灯して充電状態をお知らせします。充電が完了すると、フルカラーLEDが緑色に点灯します。

スマートフォンとペアリングする

充電クリップを外し、本機の電源ボタンを3秒間長押しして電源を入れてください。その後、スマートフォンのBluetooth®機能をオンにして、本機(WN-W01)を検索します。画面の指示にしたがって操作してください。パスキーは、バンド裏側に記載されているシリアルナンバーの「下6桁」を入力します。

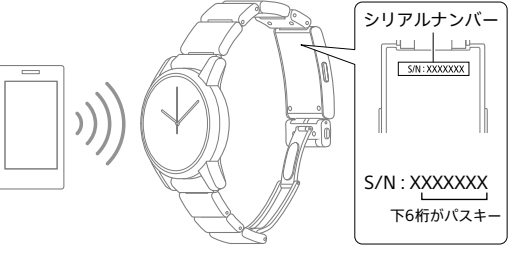

本機のモードについて知る

本機には3つのモードがあります。通常モードと単体モードは、電源ボタンを1秒長押しすることで切り替えられます。

(モードを切り替えるには、初期設定が完了している必要があります。)

通常モード(青*)
本機すべての機能を利用できます。

単体モード(黄*)
スマートフォンと連動せず、本機単体で使うモードです。FeliCa決済機能、歩数機能を利用できます。

おやすみモード(紫*)
就寝時など本機を使用しない時間を設定すると、その時間はFeliCa決済機能のみ使用できる省電力状態になります。

* wena wrist本体の電源ボタンを1回押したときの通知LED(フルカラー LED)の色で現在のモードを確認できます。

アプリで初期設定を行う

下記Webサイトから本機専用アプリ「wenaアプリ」をスマートフォンにインストールし、アプリを起動します。画面の指示にしたがって初期設定を行ってください。

<http://wena.jp/downloads/apps.html>

ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。

スマートフォンやパソコンでご覧ください。

<http://wena.jp/supports/helpguide.html>

本機の最新情報やアップデート情報については、こちらをご覧ください。

<http://wena.jp/support.html>


バンドの長さを調整する

お買い上げ時のバンドの長さはMサイズです。調整コマ(大)(小)、エンドピース(大)(小)を組み合わせて、長さを調整できます。調整はお客様ご自身では行わず、時計修理店に依頼してください。

ご注意
下記に記載の各サイズのバンドの長さは、Three Hands(WN-WT015-H / WN-WT018-H)およびChronograph(WN-WC015-H / WN-WC018-H)モデルについての目安の値です。この長さは、ヘッドおよびエンドピースの種類により異なります。上記2モデル以外のヘッドの場合については、サポートページをご参照ください。




<http://wena.jp/support.html>

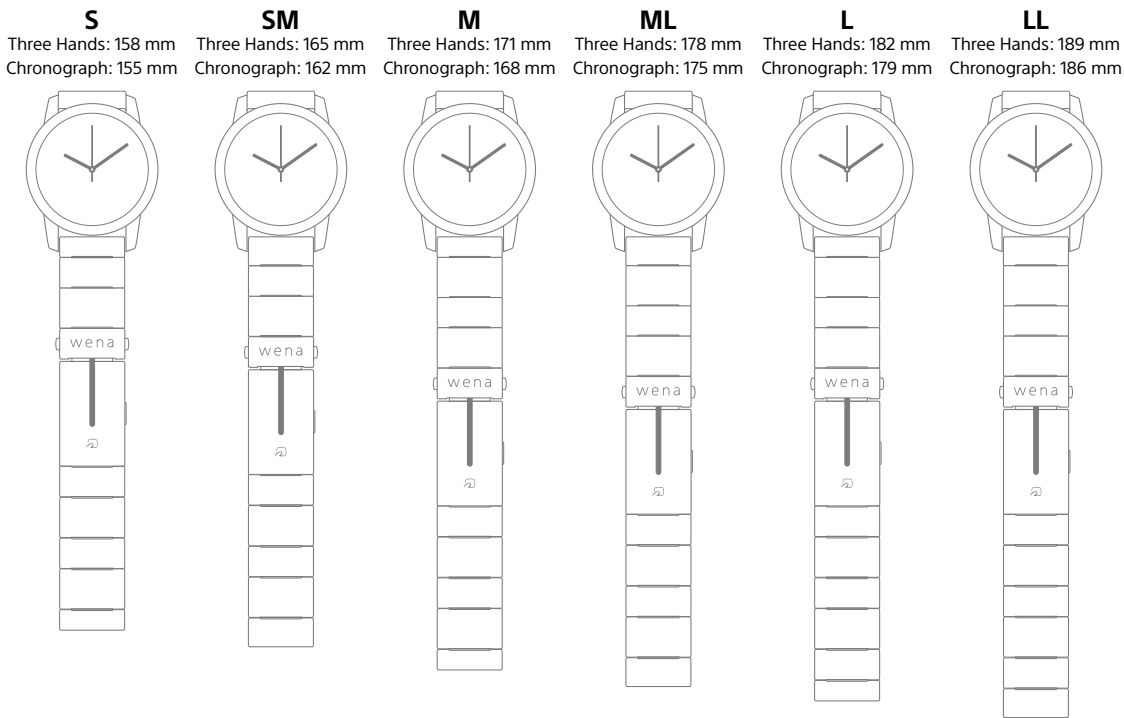

S～LLサイズ以外のサイズに調整される場合は、サポートページのよくあるご質問の「バンド部について」→「バンド部の長さ調整方法はどのようなのですか?」の「より小さいサイズはこちら」「より大きいサイズはこちら」をご参照ください。

1 自分のサイズを確認する

メジャーを手首に巻きつけて、手首周りを測ってください。一番近いサイズがお客様のサイズです。
• きつめにつけたい場合は1段階小さいサイズを、ゆるめにつけたい場合は1段階大きいサイズを選んでください。
• 手首周りに対してゆるすぎるサイズを選ぶと、通知を知らせる振動に気づかない場合があります。

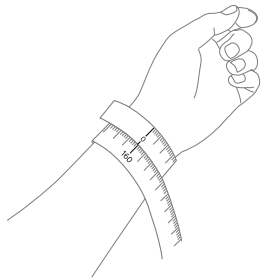

2 長さ調整に必要なパーツを確認し、準備する


- ☐ Sサイズ: 追加のパーツはありません。
- ☐ SMサイズ: 別売のエンドピース(大)2個が必要です。
- ☐ Mサイズ: 長さ調整は必要ありません。このままお使いください。
- ☐ MLサイズ: 別売のエンドピース(大)2個が必要です。
- ☐ Lサイズ: 付属の調整コマ(小)1個が必要です。
- ☐ LLサイズ: 付属の調整コマ(小)1個、別売のエンドピース(大)2個が必要です。

別売のエンドピース(大)を購入するには
wena wristのWeb商品ページ(https://first-flight.sony.com/pj/wena_wrist)、または一部のwena wrist取扱店にて購入できます。
取扱店については、<http://wena.jp/>でご確認ください。

3 時計修理店に長さ調整を依頼する

下記をお持ちのうえ、お近くの時計修理店に長さ調整を依頼してください。
• 本機
• 長さ調整に必要なパーツ
• バンド用ガイド(本書)

ご注意
通常の時計と調整方法と異なるため、調整はお客様ご自身では行わず、必ず時計修理店にバンド用ガイド(本書)を持って依頼してください。本機の裏に▶マークが付いていないパーツ(a)は、絶対に取り外さないよう時計修理店にお伝えください。

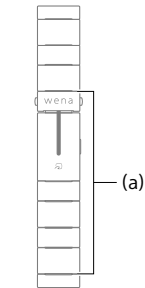

時計修理店様へ


バンドの長さ調整方法

調整コマ(大)(小)、エンドピース(大)(小)を組み合わせて、バンドの長さを調整します。
右記のように、お買い上げ時のサイズ(Mサイズ)から各サイズへ長さを調整してください。

- ☐ Sサイズ
- ☐ SMサイズ
- ☐ Mサイズ(お買い上げ時のサイズです。)
- ☐ MLサイズ
- ☐ Lサイズ
- ☐ LLサイズ


ヘッドの取り外しかた **A**

レバーピンをつまむと、ヘッドが外れます。

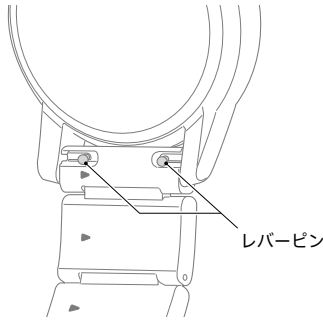

調整コマ・エンドピースの取り外しかた **B**







バンドの裏側に▶マークが付いている調整コマとエンドピースのみ、取り外すことができます。
▶の方向にピンを打ち抜きます。抜いたあとのピンとCリングは、なくさないようにご注意ください。

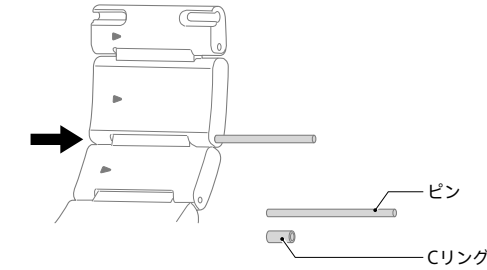

ご注意
▶マークが付いていないパーツは絶対に取り外さないでください。


調整コマ・エンドピースの取り付けかた **C**

▶の方向にCリングを入れます(1)。
パーツとパーツの穴を合わせ(2)、▶とは逆方向からピンを打ち込みます(3)。

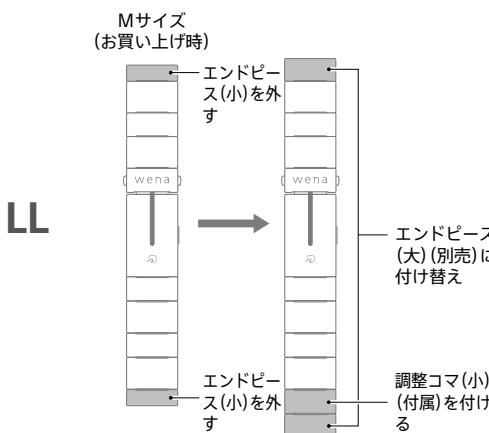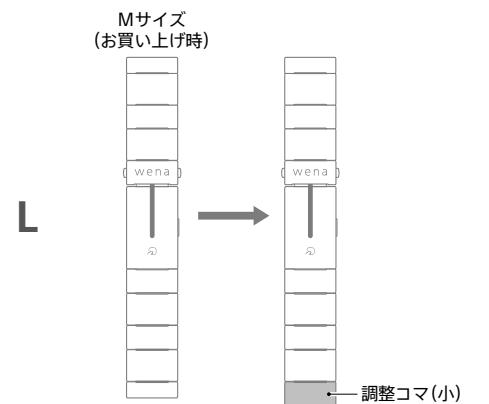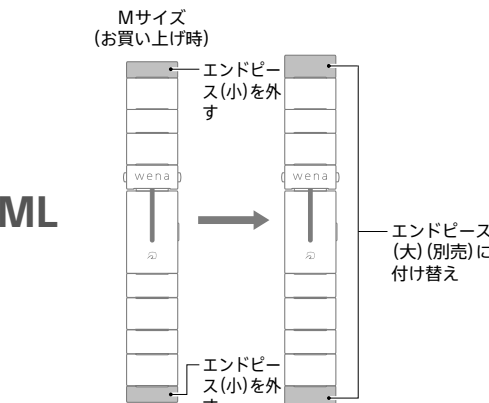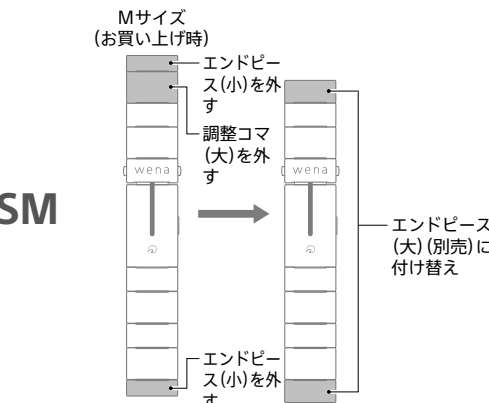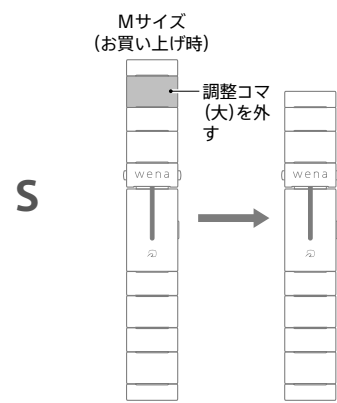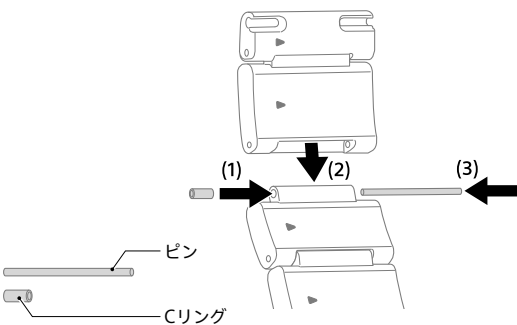


1. ヘッドを取り外し(**A**参照)、バンドを下図の向きにする
2. 調整コマ(大)1個を取り外す(**B**参照)
3. 外した部分をつなぐ(**C**参照)
4. バンドにヘッドを取り付ける

wenaロゴの向きに注意してください。

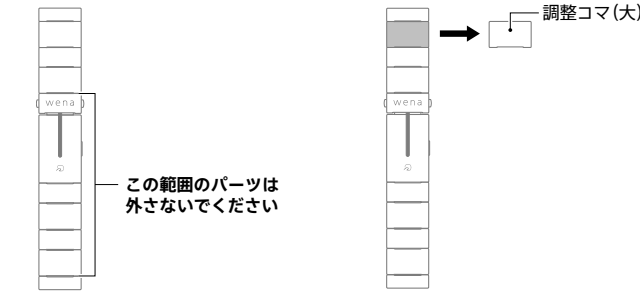


1. ヘッドを取り外し(**A**参照)、バンドを下図の向きにする
2. エンドピース(小)2個、調整コマ(大)1個を取り外す(**B**参照)
3. エンドピース(大)(別売)2個を取り付ける(**C**参照)
4. バンドにヘッドを取り付ける

wenaロゴの向きに注意してください。

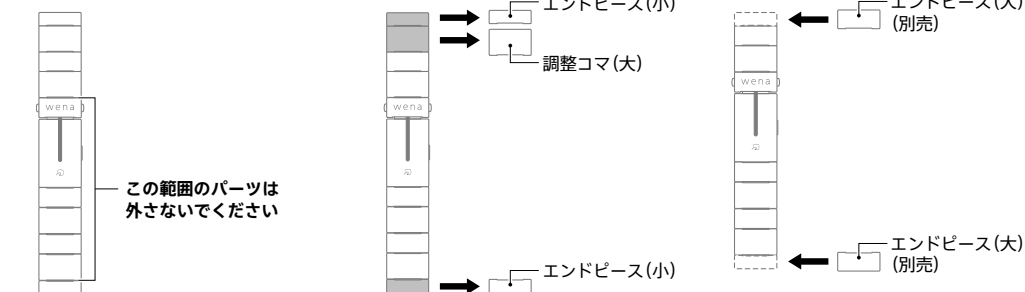


1. ヘッドを取り外し(**A**参照)、バンドを下図の向きにする
2. エンドピース(小)2個を取り外す(**B**参照)
3. エンドピース(大)(別売)2個を取り付ける(**C**参照)
4. バンドにヘッドを取り付ける

wenaロゴの向きに注意してください。

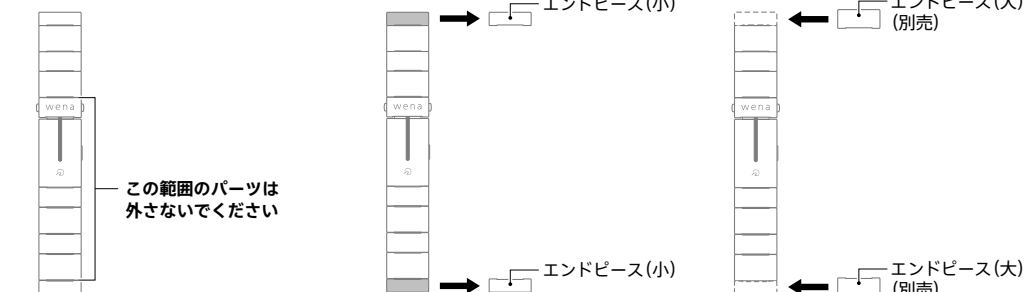

1. ヘッドを取り外し(**A**参照)、バンドを下図の向きにする
2. エンドピース(小)1個を取り外す(**B**参照)
3. 調整コマ(小)(付属)1個を取り付ける(**C**参照)
4. 手順2で取り外したエンドピース(小)を取り付ける(**C**参照)
5. バンドにヘッドを取り付ける

wenaロゴの向きに注意してください。

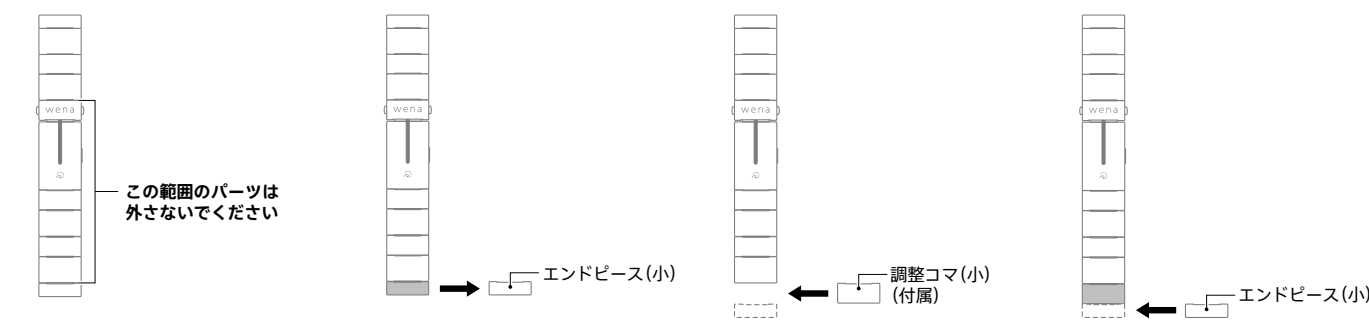

1. ヘッドを取り外し(**A**参照)、バンドを下図の向きにする
2. エンドピース(小)2個を取り外す(**B**参照)
3. 調整コマ(小)(付属)1個を取り付ける(**C**参照)
4. エンドピース(大)(別売)2個を取り付ける(**C**参照)
5. バンドにヘッドを取り付ける

wenaロゴの向きに注意してください。

