# ヘッド用ガイド

wena head


designed by Shunji Yamanaka



©2020 Sony Corporation Printed in Japan

3-TAD-116-01(1)

# 各部の名前

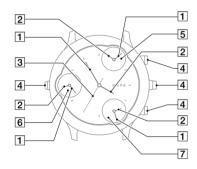

- 1 分針
- 2 時針
- 3 秒針
- 4 りゅうず
- 5 サブダイアルA
- 6 サブダイアルB
- 7 サブダイアルC

## 使いかた

秒針(③)が0秒の位置に来たときに、 りゅうず(4)を引き出す

# $\bigcap$ りゅうず( $oldsymbol{4}$ )を回して時刻を合わせる

正確な時刻に合わせるには、秒針(3)を0秒の位置に止めておき、 分針(1)を正しい時刻よりも4~5分進めてから逆に戻してください。

時報(117)などに合わせて、 りゅうず(4)を通常位置に戻す

### ヒント

サブダイアルA、サブダイアルB、サブダイアルCは、クロノグラ フではありません。それぞれ独立した時計で、時刻を設定できます。

# バンドの取り外しかた/取り付けかた

### 取り外しかた

バンドのレバーピンをつまむと、バンドが外れます。

### 取り付けかた

バンドのレバーピンをつまんだ状能でヘッドのバンド取り付け田の 穴に合わせます。レバーピンを離します。



上図はwena 3 メタルのものです。

別の種類のバンドを取り付ける際には、付属のバンドガイドをご覧

# ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。 本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法など を説明しています。

スマートフォンやパソコンでご覧ください。





http://wena.jp/supports/helpguide.html

**整生** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかた を示しています。**本書およびヘルプガイド(Web取扱説明書)をよ** くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。

# 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気 製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などによ り人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のこと を必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

### 定期的に点検する

ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、など を定期的に点検してください。

### 故障したら使わない

すぐにソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

# 万一、異常が起きたら

異常な音・においがしたり、煙が出たら、ソニーの相談窓口に修理 をご依頼ください。

### 警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理 解してから本文をお読みください。

# ⚠危険

この表示の注音事項を守らないと 火災・威雷・発熱・破裂などに より死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災·感電などにより死亡や 大けがなど人身事故の原因となります。

# ⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

### 注意を促す記号





### 行為を禁止する記号









### 行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと火災・感電・破裂などにより 死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

高温になる場所(火のそば、暖房機器のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内など)での使用、保管、放置をしな いでください。



発火、破裂、火災、けが、やけどの原因となります。

火の中に投入したり、過熱したりしないで ください。



発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。

### 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に、入れないでください。



発火、やけど、けが、感電の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み つけたりしないでください。



内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

# 分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。









下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や 大けがの原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない でください。



やけど、けがの原因となります。

本機の上に重いものをのせたりしないでく ださい。



故障の原因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では使用しな いでください。



故障の原因となります。

使用中、保管時に、異臭、発熱、変色、変 形など、いままでと異なるときは、直ちに 使用を停止し、ソニーの相談窓口までご連



絡ください。

### 乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。



誤って内蔵電池などをのみてんだ場合は、直ちに医師

と相談して治療を受けてください。

# ⚠注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の物品に 損害を与えたりすることがあります。

### 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 での使用や保管はしないでください。




火災、やけど、故障の原因となります。

### 本機を床に放置しないでください。



誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの 原因となります。





子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の内容を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。



けがなどの原因となります。

## お客様の体質・体調によっては、かゆみ・か ぶれ・湿疹などを生じる場合があります。



異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断 を受けてください。 かぶれの原因は

でください。

• ケースに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

乳幼児を抱くときなどは、乳幼児のけがや 事故防止のため、あらかじめ本機を外すな ど充分ご注意ください。



激しい運動や作業などを行うときは、ご自 身や第三者へのけがや事故防止のため、充 分ご注意ください。



ケースは肌着類と同様に直接肌に接してい ます。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなど の気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す 場合があります。常に清潔にしてご使用く ださい。



水分の付いたままりゅうずやボタンの操作 をしないでください。

時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。

### りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置) でご使用ください。



万一、時計内部に水が入ったり、ガラス内 面にクモリが発生し長時間消えないときは、 そのまま放置せず、ソニーの相談窓口へ修 理を依頼してください。



電池寿命切れの電池をそのままにしておき ますと、漏液などにより故障の原因となる ことがあります。早めに電池交換してくだ さい。



雷池交換の際は、必ず指定雷池をご使用ください。 また、ソニーでは電池交換は受け付けておりませんのでお近くの時 計修理店にて交換してください。

ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着 したまま放置しておくと、りゅうずが引き 出しにくくなることがあります。時々、りゅ うずを通常位置のままで空回りさせてくだ さい。また、ゴミ、汚れを落としてください。



# 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避ける ため、下記の注意事項を必ずお守りください。

# **介**危険 内蔵電池が液漏れしたとき

### 内蔵電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目を こすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただち に医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になるの で、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状が あるときには医師に相談してください。

## ⚠警告

- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車 中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

### その他

- 製品出荷時は、モニター用電池を使用しており、保証期間内に電 池が切れることがありますが、電池交換につきましては、保証期 間内でも有償対応となりますので、あらかじめご了承ください
- 不適切な方法で電池交換を行った場合、破裂・発熱・発火などの恐 れがあります。

# 使用上のご注意

### 防水性能について

- 本製品は「日常生活用強化防水」です。洗顔時にかかる水滴や、雨 程度、水泳・水道の蛇□などの水圧に対する防水性があります。 日常生活防水では、急激な温度差などによって、ガラス面にくも りが生じることがありますが、一時的であれば内部の機能に支障 はありません。
- 水分のついた状態でりゅうずを操作すると、製品内部に水分が入 ることがあります。

### 取り扱いについて

- この製品の着脱時は、指や爪を傷つける恐れがありますので注意 してください
- かぶれやすい体質の人や、万一皮膚に異常が生じた場合は、直ち に製品の使用をやめて、医師に相談してください
- 香水や化粧水などは、変色・劣化の原因となりますので注意して ください。
- 転倒や他人との接触などの際、この製品が原因で思わぬけがを負 う危険性がありますので注意してください。
- 口に入れたり、飲み込んだりしないように注意してください。 万一飲み込んだ場合は、早急に医師に相談してください。
- 床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因 となります。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け/取り外しを行 わないでください。 アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」
- で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きが乱 されて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強 い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグ ネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調 理器などに近づけないでください。
- クオーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持ってい ます。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合があり ますので、ご注意ください。
- 化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベン ジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニ キュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤など)が時計に付着しま すと、変色·溶解·ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類 には充分注意してください。また、体温計などに使用されている 水銀に触れたりしますと、ケースなどが変色することがあります のでご注意ください。
- 虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色の おそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取 り、高温·低温·多湿の場所を避けて保管してください。また、電 池寿命切れの雷池を入れたまま長期間放置しますと、雷池の漏液 により機械部品が損傷する場合がありますので、ご注意ください。

### 磁気について

- 時計の故障の原因の一つに磁気帯びがあります。電気製品(携帯 電話・テレビ・電子レンジ・スピーカーなど)や磁気ブレスレットな どのアクセサリー類、また、留め具にマグネットを使用している ハンドバッグなどのそばでは、電磁波や磁石の影響によって製品 に磁力が発生することがあります。製品が磁力の影響を受けた場 合、短時間であれば一時的に機能が乱れても、本来の状態に回復 します。しかし、長時間にわたり磁気の影響を受けると、機能や 精度が低下・停止したままになりますので、その場合は製品本体 の脱磁が必要となります。
- 磁気帯びによる製品の不調につきましては、保証期間内でも有償 修理となりますので、あらかじめご了承ください。

### 保管について

- 動作温度範囲を超えた温度や多湿な場所、強い振動や衝撃を受 けやすいところ、薬品などに触れやすい特殊な環境に長時間放置 した場合、故障などの原因となります。
- テレビやスピーカーなどの電化製品や、携帯電話やパソコンなど の電子機器製品、また、磁気ネックレスや留め具にマグネットを 使用しているハンドバッグなどの近くに放置すると、磁気の影響 を受けることがあります。

### お手入れについて

- 製品に汚れや水分(汗を含む)が付着していると、製品本体の故 障・劣化の原因になります。また、肌のかぶれや衣類の汚れの原 因にもなりますので、ご使用後は、柔らかい布などで水分(汗を 含む)を拭き取り、常に清潔な状態で使用してください。
- 日常生活強化防水の製品でも、海水が付着した場合はサビや故障 の原因となりますので、水で濯いでから水分を拭き取ってください。

# 主な仕様

動作温度:0 ℃~40 ℃

内蔵電池:酸化銀電池4個(SR512SW×2個、SR516SW、SR521SW)

連続動作時間:約2年

キャリバー No.: EPSON製 cal.YL50×2個、EPSON製 cal.VX00、 SII製 cal.VC01

**ラグ幅:**約22 mm

防水:5気圧防水

表面処理:なし(Silver)、IP(Premium Black)

**風防材質:**ミネラルガラス(両面無反射コーティング)

精度: +20秒/月

**厚み:**10.4 mm(ラグ部を含めると15.1 mm)

**質量:**59 g

**ケース材質:**SUS316L

ケースサイズ:44.3 mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご 了承ください。

### 商標について

- wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。
- ・ その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メー カーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マー クは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、 その所有者に帰属します。

## 保証書とアフターサービス

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買 い上げ店でお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して ください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

• 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理さ

サていただきます • 部品の保有期間について

当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間 を修理可能の期間とさせていただきます。

# お問い合わせ窓口

http://wena.jp/support.html

| 修理のご相談                        |
|-------------------------------|
| フリーダイヤル                       |
| 携帯電話·PHS·一部のIP電話050-3754-9592 |
| FAX 0120-333-389              |

ソニー株式会社

〒108-0075東京都港区港南1-7-1